

# Dozavimo gairės

1 padala	0.01 mL
1 pasukimas nuo linijos iki linijos (1/3 pilno pasukimo)	0.05 mL
1 pilnas pasukimas	0.15 mL

Ekstraktai (aliejai) turi skirtingą tankį, kuris svyruoja tarp 1.05 – 0.95 g/ml.

5 ml dozatoriuje yra 33 pilni pasukimai.  
40% CBG pastos dozatoriuje telpa 5 ml, 1800 mg kanabinoidų.  
Vienas pilnas pasukimas 55 mg.

## KAIP DOZUOTI

Aliejaus lygis turi būti iki antgalio viršaus. Tai pasiekama palaipsniui sukant srieginį stūmoklį pagal laikrodžio rodyklę.

Kai pripildysite aliejaus iki antgalio viršaus, dozuokite laikydamiesi aukščiau pateiktų nurodymų.

Nepamirškite, kad po naudojimo slėgis kapsulėje turi būti neutralizuojamas, atsukant srieginį stūmoklį. Tada aliejus nustos toliau tekėti.

Kad tai padaryti, pasukite stūmoklį prieš laikrodžio rodyklę, kol jis nebesilies su tarpine.



1 pilnas pasukimas = 0.15 mL



1 nuo linijos iki linijos = 0.05 mL

1 padala = 0.01 mL

# EOS DOZATORIAUS patron®

## VARTOTOJO VADOVAS

Srieginis stūmoklis

Stūmoklio laikiklis su skale


Įtaisyta slėgio tarpinė

BIA 5ml kapsulė

Dozavimo antgalis

Antgalio dangtelis

Kapsulės dangtelis

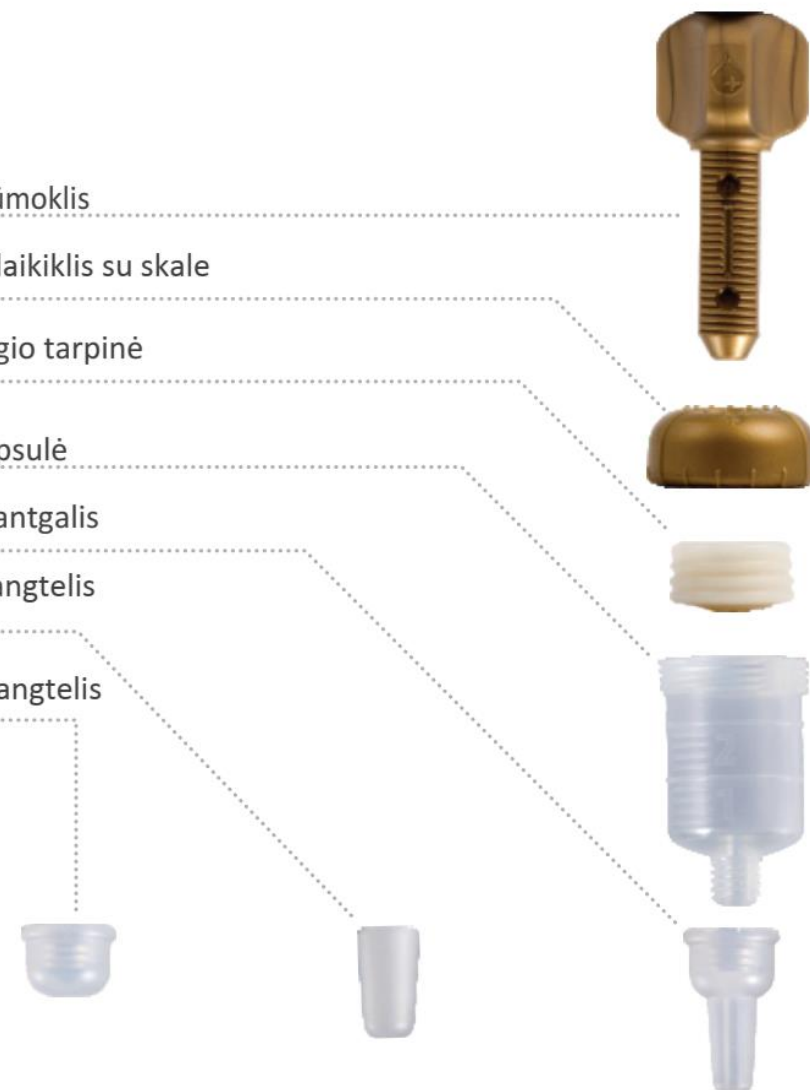

Paveikslėliai yra skirti 5 ml kapsulėms.

# Surinkimo instrukcija

1

**Nusukite kapsulės dangtelį.**

Tada tvirtai prisukite dozavimo antgalį.



2

**Surinkite dozatorių.**

Įsukite srieginį stūmoklį į laikiklį su skale ir prisukite prie kapsulės.



3

**Dozuodami produktą lėtai pasukite stūmoklį pagal laikrodžio rodyklę.**

Kiekviena skalės padala dozuoja 0.01 ml. Palaukite kelias sekundes kol norimas kiekis išvarvės.



4

**Po vartojimo truputi pasukite stūmoklį prieš laikrodžio rodyklę.**

Taip bus pašalintas sistemos slėgis. Po to uždėkite antgalio dangtelį ant dozavimo antgalio.



Paveikslėliai ir instrukcijos yra skirtos EOS 5 ml dozatoriams.

**Atsargiai:** nukritęs EOS dozatorius gali sudužti. Po naudojimo dozatorių laikykite saugiai.